

# Рекомендации по монтажу фотообоев

(кроме бумажных фотообоев плотностью 140гр.)

## 1) Подготовка стены

Хорошо очистите поверхность стены, она должна быть сухой и гладкой. Перед оклейкой выдержите запечатанные рулоны в помещении, где планируется ремонт, около 2-3 часов. Убедитесь, что в комнате не «гуляют» сквозняки, иначе обои будут высыхать неравномерно и возникнет натяжение в отдельных местах, что чревато отклеиванием всего полотна.


## 2) Проверка фотообоев.

Соберите изображение на ровной поверхности на полу, чтобы убедиться в правильности стыковки и совместимости изображения.



## 3) Разметка стены.

Аккуратно разметьте стену. На подготовленной стене при помощи карандаша и уровня проведите линии (границы отдельных фрагментов фотообоев), на которые нужно будет ориентироваться во время приклеивания.

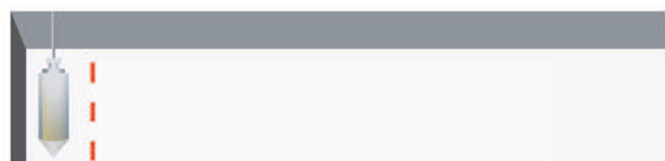


Важно, чтобы первое полотнище легло строго вертикально, иначе одна небрежность повлечет за собой следующую, и фотообои будут поклеены косо.

## 4) Наклеивание фотообоев.

Нанесите клей для флизелиновых тяжелых обоев на стену (клей разведите на 0,5 литра воды гуще, чем в инструкции). Клей, нанесенный до наклеивания обоев, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться и испаряться. Приложите к стене первое полотно параллельно линии так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось 1,5-2 см. Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком обои (кроме бумаги с ламинацией, для нее подходит шпатель) от центра к краю, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха без лишнего давления.



Прикладывая второе полотно, совместите изображение по меткам внахлест на предыдущее.

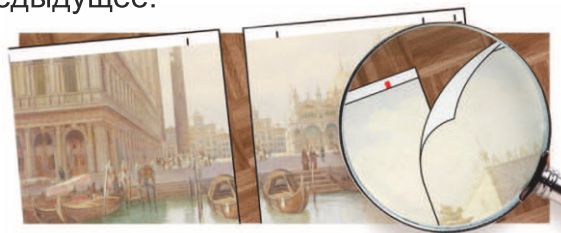


В завершение работы острым ножом удалите излишки полотна.



Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.



Излишки фотообоев сверху и снизу удаляются с помощью острого ножа и металлического шпателя. Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену.

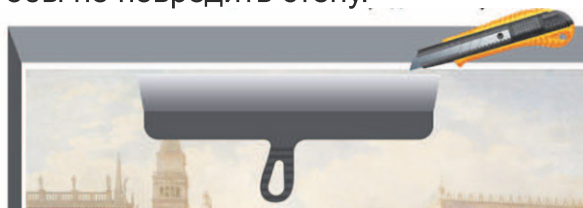

Дополнительно, при необходимости промажьте кистью края полотна и место стыковки специальным стыковочным клеем и прокатайте.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на поверхность фотообоев. Излишки выступающего клея должны быть удалены перед тем, как поверхность высохнет, при помощи сухой или слегка увлажненной губки. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить поверхность.